

EPSON®


EXCEED YOUR VISION

ELPDC21



413020400

同梱品を確認する

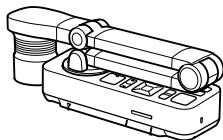


□ 書画カメラ本体




□ リモコン
□ 単3型マンガン乾電池
2本(リモコン用)




□ ソフトキャリングケース



□ コンピューターケーブル
(約1.8m)

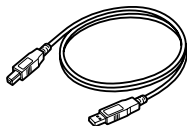


□ USBケーブル
(約3.0m)

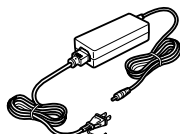


□ ACアダプター+電源ケーブル
(日本国内専用 約1.5m+1.8m)



□ 顕微鏡アダプター

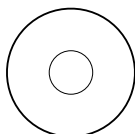


□ EPSON Document Camera
Software CD-ROM

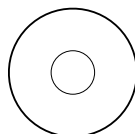




□ Document CD-ROM
(取扱説明書 PDFファイル)

□ 保証書


書画カメラをセットする

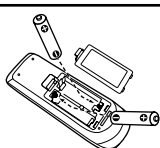

リモコンに電池を入れてください。

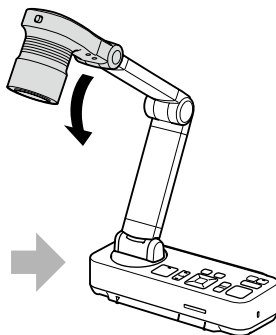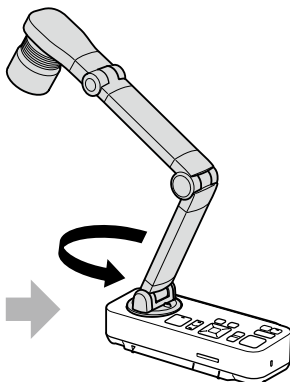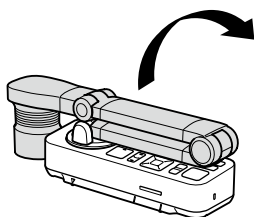


1 電源を入れる/切る

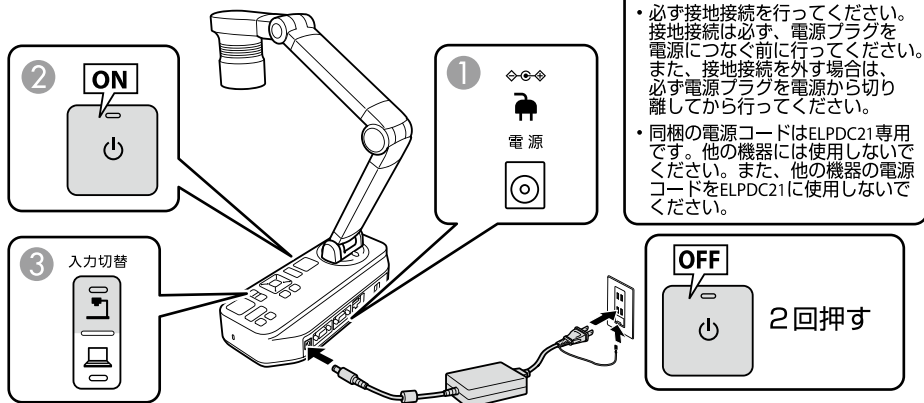


2 接続する

プロジェクターと接続する

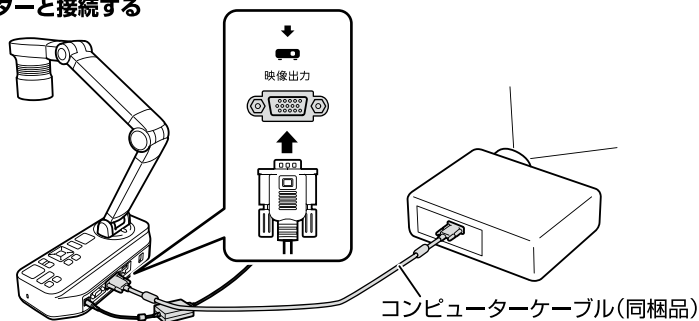

コンピュータを経由してプロジェクターと接続する

同梱のEPSON Document Camera Softwareをコンピュータにセットし、Easy Interactive Toolsをインストールしてください。

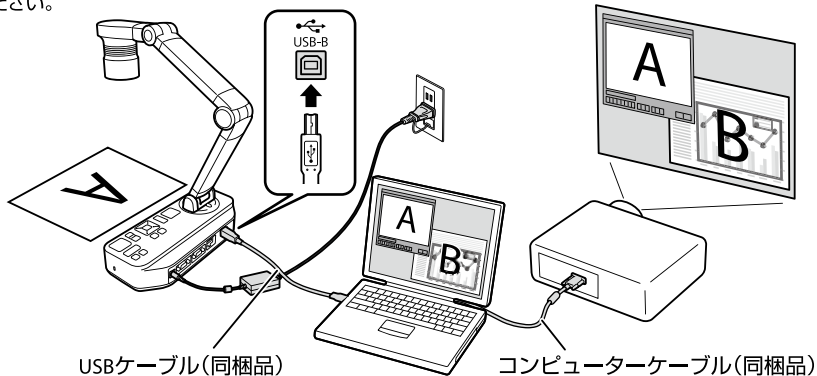

その他の接続や機能についての詳しい説明は、Document CD-ROM (取扱説明書PDFファイル)をご覧ください。