

● トラブルシューティング

- Q: 呼び出しても子機が反応しない。
 A: 番号が正しいかどうか確認してください。
 A: 子機に貼っているラベルと違う番号が設定されている可能性があります。正しい番号を設定してください。
 A: 距離が遠すぎる可能性があります。
- Q: 呼び出しても、音が鳴らない。
 A: バッテリー残量が少ない可能性があります。十分に充電していても症状が出る場合、バッテリーを交換する必要があります。
 A: 鳴動設定を、ライトO個（振動のみ）以外に設定してください。
- Q: 呼び出しても反応したり、しなかったりする。
 A: バッテリー残量が少ない可能性があります。十分に充電していても症状が出る場合、バッテリーを交換する必要があります。

● 保証について

初期不良による交換保証期間は、お届け日から1年間です。
 保証の説明：初期不良以外によるケースの破損、水の侵入および水没による故障、人為的損傷、誤った電源による損傷は保証の対象外です。メンテナンスは、状況に応じて一定のメンテナンス料金が発生する場合があります。修理及びメンテナンスにかかる送料等諸費用は、ご購入者のご負担となります。

休業日・営業時間外のお問合せやご注文につきまして、迅速な返信を心がけておりますが、お待たせしてしまう場合がございますので、何卒ご理解のほど、よろしくお願い致します。弊社のアフターサービスマールにご連絡くださいませ
 メールアドレス: aysl6668@163.com

連絡方法

1. 「アカウントサービス」に「注文履歴」をクリックし、該当注文に「出品者に連絡する」ボタンをクリックしてください。
2. 「出品者に連絡をする」ボタンが表示されない場合は、注文商品の下に記載されている出品者名をクリックしてください。そこで出品者ストアフロントのページが表示され、右上の「質問する」ボタンをクリックしてご連絡ください。



子機（受信機）*16


子機（受信機）*16

子機（受信機）*20

※同じ系列の呼び出しベルです

ワイヤレス呼び出しシステム 取扱説明書

この度、弊社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。この説明書は、本商品の使用方法、注意事項等について記載しています。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから正しくお使いください。ご不明な点やご質問があれば、当該商品の注文履歴から出品者にお問い合わせください。

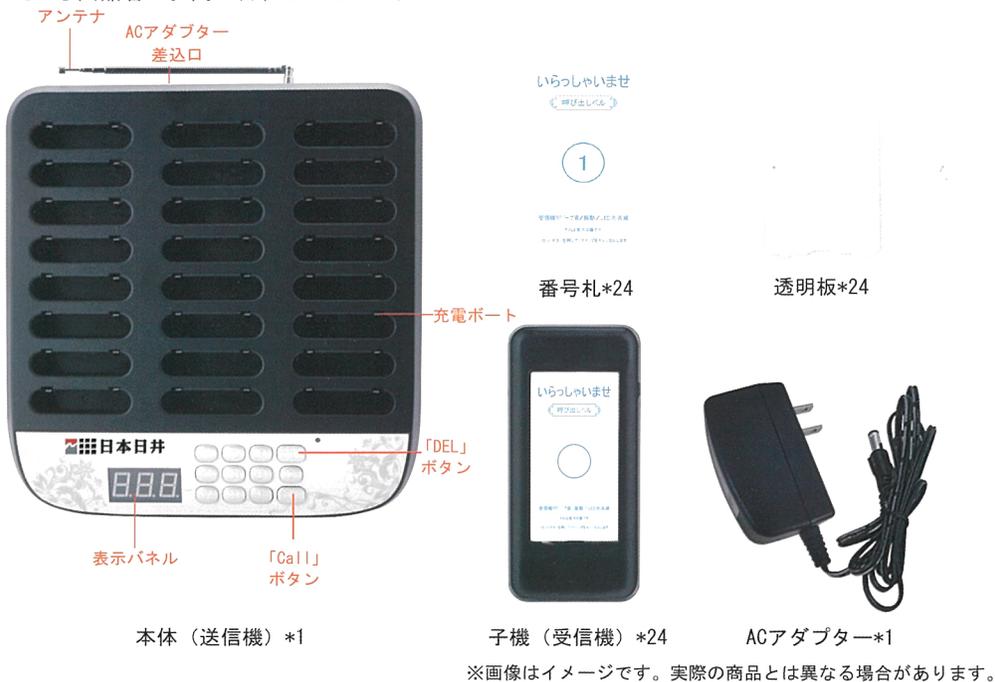

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

本体（充電器）		子機（受信機）	
サイズ（約）	220×230×厚40mm （アンテナ含まず）	サイズ（約）	51×103×厚10mm
外部素材	ABS樹脂	外部素材	ABS樹脂
送信電力	480m/W	受信電力	-114dB
待機電力	650m/W	待機電力	148m/W
最大電力	18W	バッテリー仕様	3.7V/200mAh
周波数	315MHz	受信周波数	315MHz
送受信距離	≥800m（直線開放距離）	電池種類	内蔵の充電式リチウム電池
電源	DC12V/2A	充電時間	約8時間
子機最大数	998	鳴動方式	LED点滅、振動、ピープ音

●操作、設定変更方法

電源を接続し、本体の充電ベースに子機（受信機）を入れます。10~20分間充電すると使用できます。

鳴動方式：ビープ音、振動、LED点滅。充電中は一番上のLEDが「点灯」します。充電していないときは、一番上のLEDが「点滅」します。

（注：この製品は工場で完全にセットアップされており、そのまま使用できます。）

●子機（受信機）の番号を設定する

一度子機を本体にセットし、子機を取り出します。上部のライトが点滅している状態で、子機前面のカードを取ります。



●鳴動方式、鳴動時間の設定

一度子機を本体にセットし、子機を取り出します。上部のライトが点滅している状態で、子機前面のカードを取ります。子機中央下の小さな黄色のボタンを押すたびに、子機のライトが5個まで1つつ増え、次にまた0個に戻ります。

ライト1個点灯	ビープ音+振動が、7秒間鳴動
ライト2個点灯	ビープ音+振動が、14秒間鳴動
ライト3個点灯	ビープ音+振動が、21秒間鳴動
ライト4個点灯	ビープ音+振動が、28秒間鳴動
ライト5個点灯	ビープ音+振動が、35秒間鳴動
ライト0個(全て消えること)	振動+LED点滅(音は鳴りません)

●使用上の注意

子機（受信機）は本体の電源を落としても待機状態となり、バッテリーを消耗します。子機のバッテリーを長持ちさせるため、使用しない時は子機を一括でシャットダウンすることができます。

シャットダウン方法：子機充電中（ランプ点灯中）に本体のキーボードに「999」を押し、「CALL」ボタンを押します。これで充電中の子機はシャットダウンされ、呼び出しても反応しません。通常はこの状態で本体の電源を切ってください。

再起動方法：子機（受信機）は再度本体に差し込まれるが、本体の電源を入れ直すと子機を再度使用できるようになります。

●子機を増設できます




安心ポイント
子機を増設できます



子機（受信機）が足りない場合には、もうワンセットを追加して、子機の番号を再登録すればOK。通し番号が連続になるよう25~48番を振り当てたり、2台目には31~54番を振り当てるなど、998番までの番号を自由に登録できます。

●複数のセットを同じ場所で同時に使えます（混線しません）

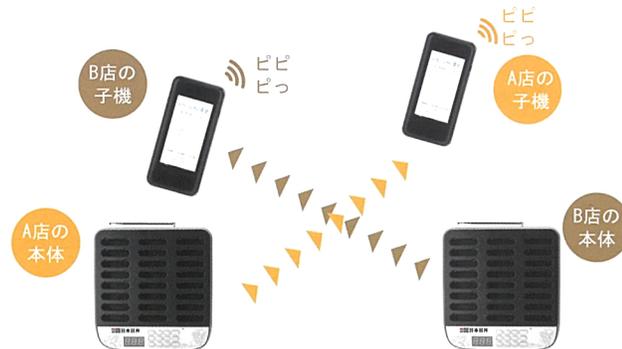

1台の子機とペアリングできるのは1台の本体のみだから、同じフロアの別店舗で同じ機種を何台使っても混線しません。

※子機の番号が同じでも大丈夫です。